

## 9 保証とアフターサービス

- 1** この商品には保証書がついています。  
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。
- 2** 保証期間はご購入の日から3カ月です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

- 3** 保証期間後の修理は…  
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後1年です。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。


この製品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日:月曜～金曜(但し、祝日は除きます)お電話受付時間 9:30～17:00

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号  
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

愛情点検	長年ご使用のクリーナーの点検を!
	<p>このような症状はありませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチを押しても、ときどき運転しないことがある。</li> <li>●本体が変形したり、異常に熱い。</li> <li>●こげくさい臭いがする。</li> <li>●その他の異常、故障がある。</li> </ul>
	<p>このような症状のときは、事故防止のため、ただちに使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。</p>

株式会社 シー・シー・ピー

本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OMO

キリトリ線

### ミニロボット掃除機 MOCORO

品番	CZ-560		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話番号 ( ) -		
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4
	3カ月	本体 消耗部品は除く	

持込修理

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。  
詳細は裏面をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043  
東京都台東区駒形2-5-4


## ミニロボット掃除機

MICROFIBER MOP BALL  
**MOCORO**

(特許出願中)

## 取扱説明書(保証書付)

品番 CZ-560

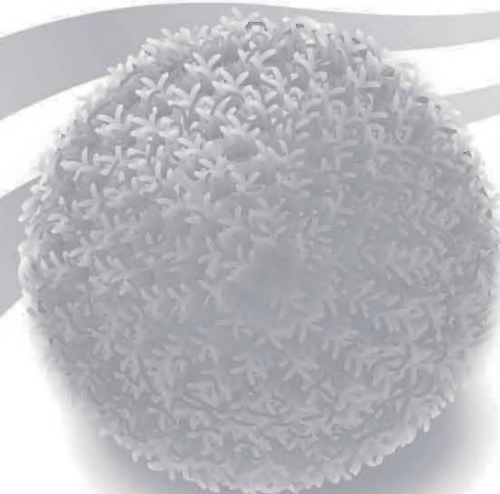

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

家庭用

この商品のアフターサービスは、日本国内のみで行えます。  
Customer service of this product can be performed only in Japan.



# 1 安全上のご注意

～必ず守ってください～

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

**⚠ 注意** 「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**⊘** してはいけない「禁止」の内容を表わしています。

**!** 必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

## ⚠ 注意



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター(⇒巻末参照)にご相談ください。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない

感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。



必ず実行

乾電池の使用表示を守る

- 電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。
- 万一、電池から液漏れ液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談する。皮膚や服に着いたときは水で洗う。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットする。



禁止

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わない。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしない。
- 指定の電池以外を使用しない。

お願い

お手入れするときに、下記の洗剤や用品は使用しない

「酸性」「アルカリ性」表示のある洗剤、柔軟剤、漂白剤、クレンザー、みがき粉、シンナー、たわしなど

# 2 使用上のご注意

～ご使用にあたってのお願い～

本体が落下すると破損するおそれがあります。


階段上、玄関など段差のある場所では、ご使用にならないでください。

次のような条件の場所では特にご注意ください。

幅が20cm以下のすきまに入り込むと、抜け出せなくなることがあります。あらかじめすきまをふさいでからご使用ください。

火気のある場所での使用はご注意ください。

ストーブやガス調理器具、その他火気のある場所での使用は、火災の原因となりますので、柵や壁を設置するか、ご使用を避けてください。

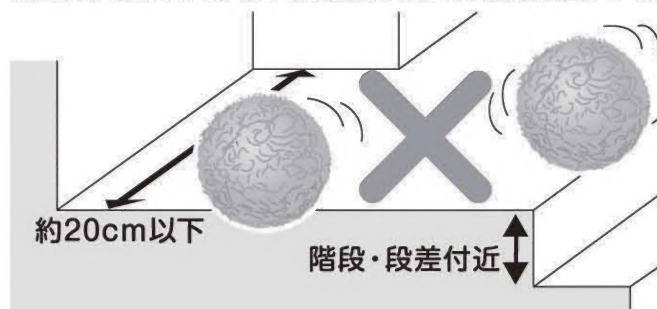


毛足の長いじゅうたんでのご使用や大きなゴミの除去には適しません。

フローリングなどの平らな場所でご使用ください。


突起や鋭利なものがある場合はあらかじめ撤去してからご使用ください。(生地を傷めるおそれがあります。)

## Point

落下のおそれのある場所でご使用になる場合は、図のように本体が落下しないよう、5cm以上の柵や壁になるものを設置してください。

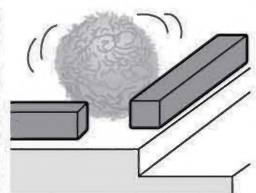

# 3 各部のなまえ

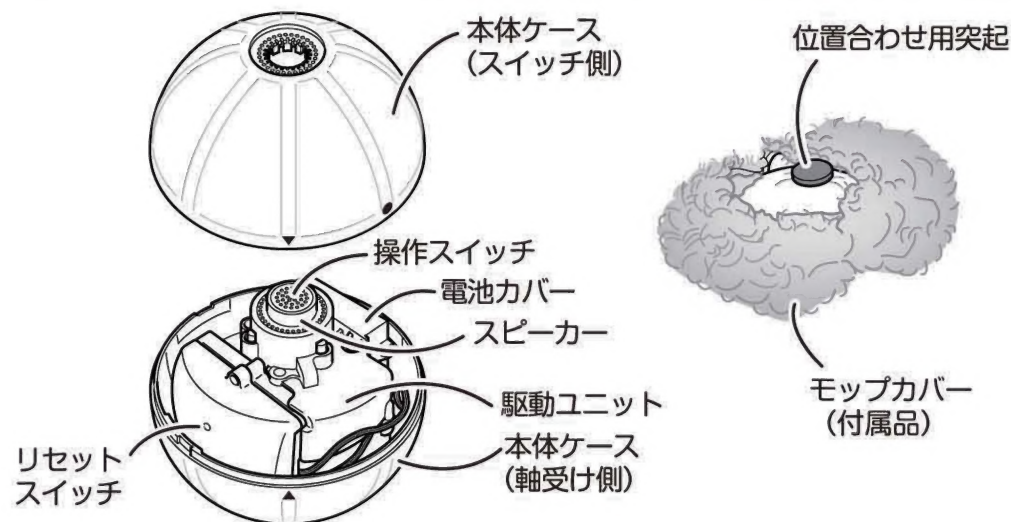



# 4 使いかた


## 電池の入れかた

単3形アルカリ乾電池（推奨）を3本使用します。【別売】（単3形充電式電池も使えます）充電式電池と一般的なアルカリ乾電池では若干動作時間が異なります。（充電式電池の方が時間が短い）これは電池の特性の違いによるもので、不良ではありません。

• 電池交換の際は、必ず電源を切ってから行ってください。

### 1 モップカバーを取り外す

合わせ目を開くようにしてカバーを取り外し、本体を取り出します。

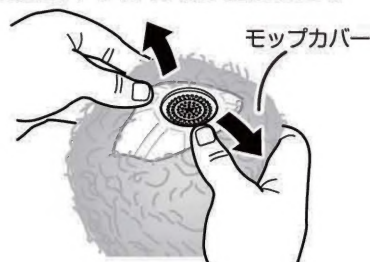


### 2 本体ケース（スイッチ側）を取り外す

矢印の向きに回して上に引き抜きます。




### 3 駆動ユニットを取り外す

本体ケース（軸受け側）から駆動ユニットを取り外します。

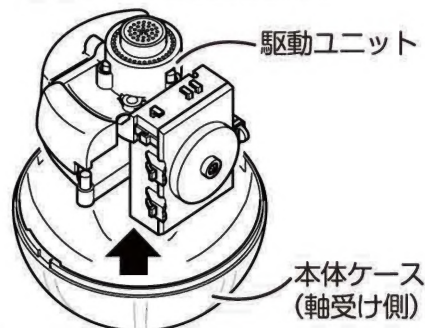

### 4 電池ボックスを開ける


電池ボックスのふたを取り外します。

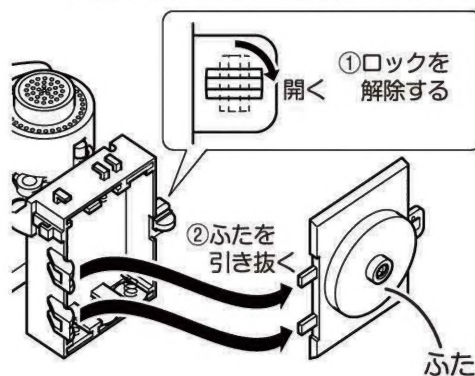


### 5 電池を入れる

単3形乾電池3本（別売）をセットします。

- 電池の向きを間違えないようご注意ください。
- 新しい電池と古い電池、充電した電池と放電した電池、またいろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池は使用環境・使用状況により交換時期が変動します。

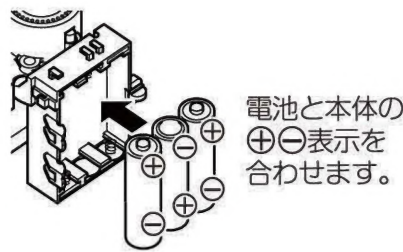

### 6 リセットスイッチを押す

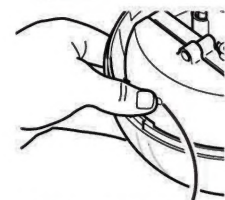


※駆動ユニットを取り付ける際、向きを間違えないよう、ご注意ください。

### 7 電池ボックス、駆動ユニットを組み立てる

23 と逆の手順で、元どおりに組み立てます。

駆動ユニット

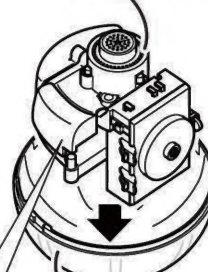


### ※本体ケース（スイッチ側）の取り付けかた

- ① 本体ケースの▼と▲マークの位置を合わせてケースをはめます。
- ② ▼を●の位置まで回すと閉まります。



### 8 モップカバーを取り付ける

モップカバーの位置合わせ用突起を本体ケース（軸受け側）の穴にはめるようにして、モップカバーを本体にかぶせます。

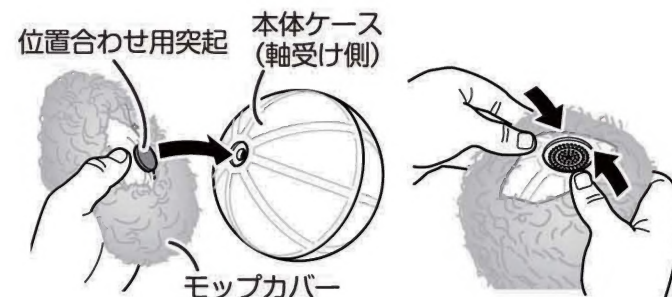

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
  - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターへご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社サービスセンターへご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only for Japan.



## 操作のしかた

### スタート

操作スイッチを0.5秒以上長押しすると、本体が転がります。お掃除したい床の上を転がしてご使用ください。スタート後、約15分経過すると、内蔵タイマーにより、自動的に停止します。

※動作中は、一定のタイミングで方向を変えながら転がります。

### ストップ

動作中に操作スイッチを0.5秒以上長押しすると、本体が止まります。

操作スイッチ



## Point

運転時のサウンドの有無は、操作スイッチを0.5秒以内に2度押しと、切り替えることができます。

※切り替え時は音が鳴ってお知らせします。

※切り替えは動作中、停止中どちらでも行うことができます。

※ご使用環境により壁や障害物に当たったまま止まる場合がありますが、故障ではありません。軽く押し動かしてください。

※動作が遅くなったり、音が小さくなったなら、すべての電池を新しいものに交換してください。

※電池容量が少なくなると、動作が停止し、同じサウンドが3回連続で鳴ってお知らせします。

## 6 故障かな!? と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

### こんなときは

・電源が入らない

・動作が止まる  
(動きがにぶい)

### 原因・調べるところ

・電池の向きが正しく  
セットされていない  
・電池の残量がなくなった

・電池の残量がなくなった

### 直しかた

・電池を正しくセットする  
・新しい電池をセットする

・新しい電池をセットする

※電池をセットしたあとは必ずリセットスイッチを押してください。  
※他動作に不具合が生じた場合はリセットスイッチを押していただき、それでも症状が改善されない場合は、当社サービスセンターまでお問い合わせください。  
※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

## 5 お手入れ

### お手入れ ブラシ

▶ 生地を強く引っ張ると繊維が抜けたり表面が傷みます。軽くホコリを落とすようにご使用ください。

### ⚠ 注意

・お手入れの前には、必ず電池を抜く／・本体は水につけない

### 使用しないでください

・「酸性」「アルカリ性」表示のある洗剤、柔軟剤、クレンザー、みがき粉、シンナー、漂白剤、たわしなど

モップカバーが汚れたら、本体から取り外して次の手順でお手入れしてください。

### モップ カバー

- ▶ 付属の“お手入れブラシ”をくしの要領で使い、ホコリを取り除いてください。
- ▶ 中性洗剤を入れた30℃以下のぬるま湯で洗い、水道水ですすぎ洗います。(洗濯機は使わないでください)
- ▶ 他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
- ▶ 再使用するときはよく乾かしてから使用してください。(乾かすときは日陰干しで、形を整えて干してください)  
※強くしぼらないでください。

モップカバーはご使用とお手入れをくり返すと、合わせ目部分にゆるみが出てきますが、ご使用にはなんらさしつかえありません。

### ⚠ 注意

・アイロンは使用しない／・乾燥機にはかけない

### 本体

- ▶ 必ず乾いた布か、水を含ませ、固くしぼった柔らかい布で汚れをふき取ります。  
注意：長期間ご使用にならない場合は、電池を外してください。



## 7 仕様

品番	CZ-560	質量	270g(電池を含まない場合)
電源	アルカリ乾電池(単3形): 推奨 3本【別売】	付属品	お手入れブラシ モップカバー
駆動時間	約3時間(新品アルカリ乾電池使用時)	材質	モップ: ポリエステル 位置合わせ用突起: EVA (耐熱温度: 90℃、 耐冷温度: -20℃)
外形寸法	幅121×長さ121× 高さ116mm(本体のみ)		

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

## 8 付属品／別売品

お買い上げの販売店または、当社サービスセンターでお買い求めください。

### ◎付属品

#### お手入れブラシ



EX-3350-00

### ◎別売品

#### スペアモップカバー



ピンク EX-3369-00  
グリーン EX-3370-00  
オレンジ EX-3371-00